

# Kurzbeschreibung

## Schalungsoptionen H20 Träger

### PPL 11.0




Stand 08/2017

## Schalungs-Optionen

### H20 Träger

#### Jochträger

Max. Abstand vom Rand:

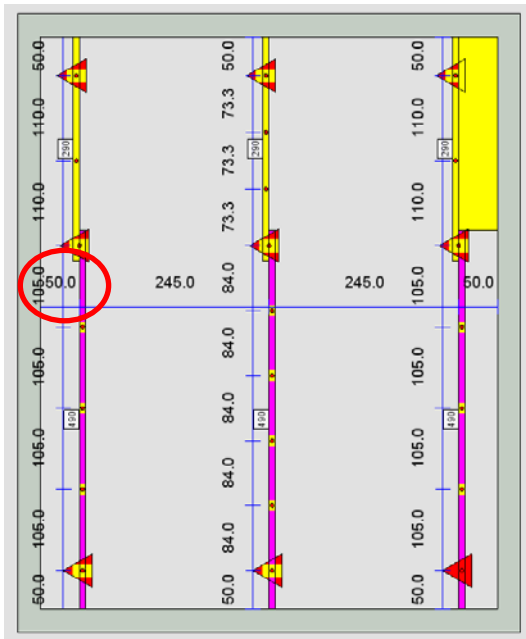

Schalung

Start Logo Raster Trapez H20

Jochträger:

Max. Abstand vom Rand:


Min. Abstand vom Rand:

Überlappung:

Stütze:

Norm für Stützenlast:

Faktor Durchlaufwirkung:

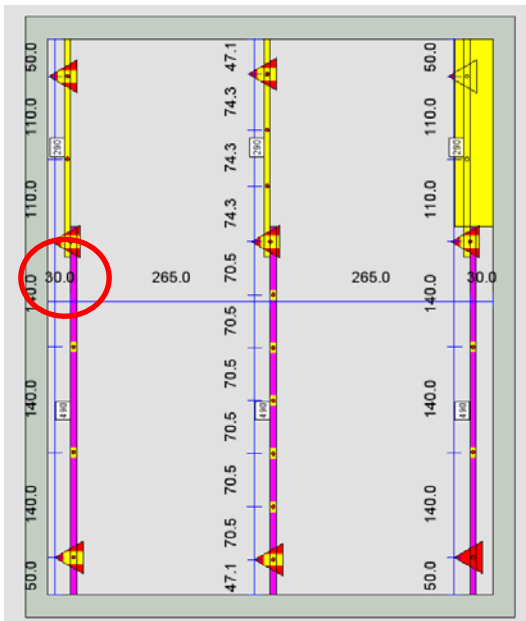

Schalung

Start Logo Raster Trapez H20

Jochträger:

Max. Abstand vom Rand:

Min. Abstand vom Rand:


Überlappung:

Stütze:



Norm für Stützenlast:

Faktor Durchlaufwirkung:



Min. Abstand vom Rand:

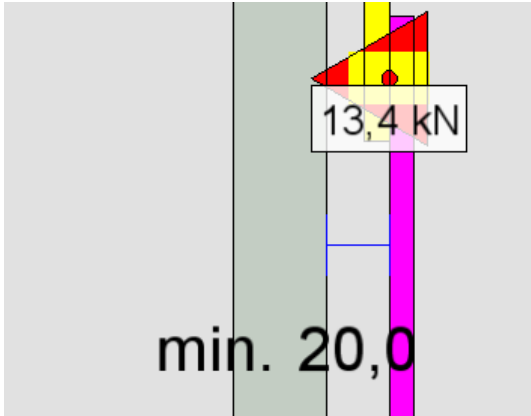


Überlappung:

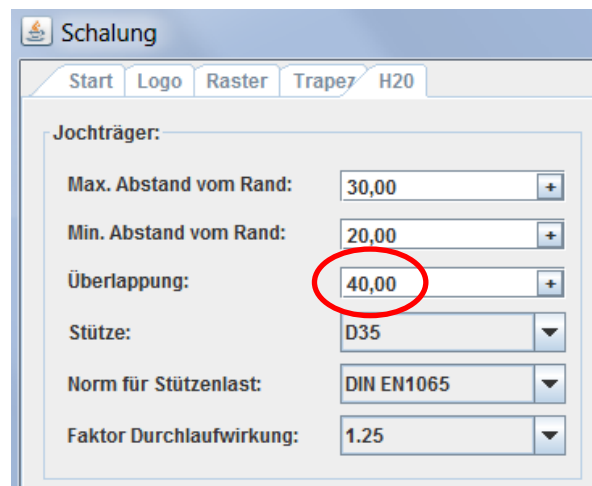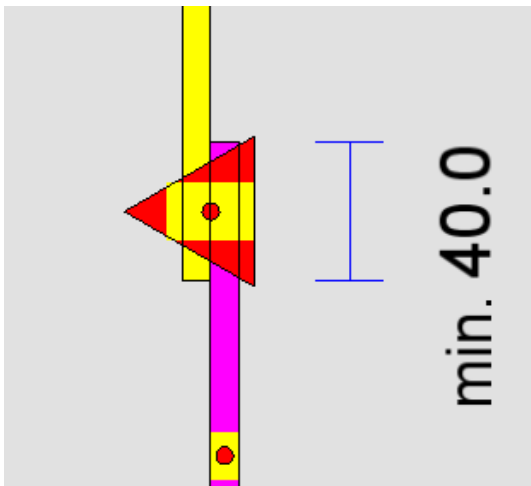

Stütze:

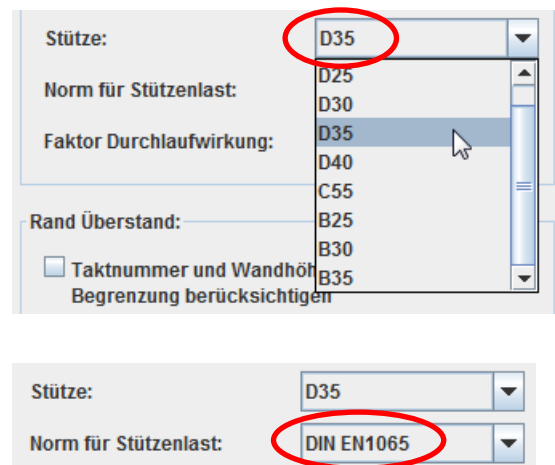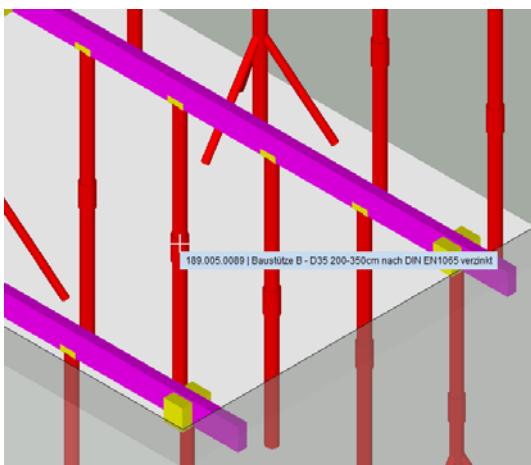

Faktor Durchlaufwirkung:

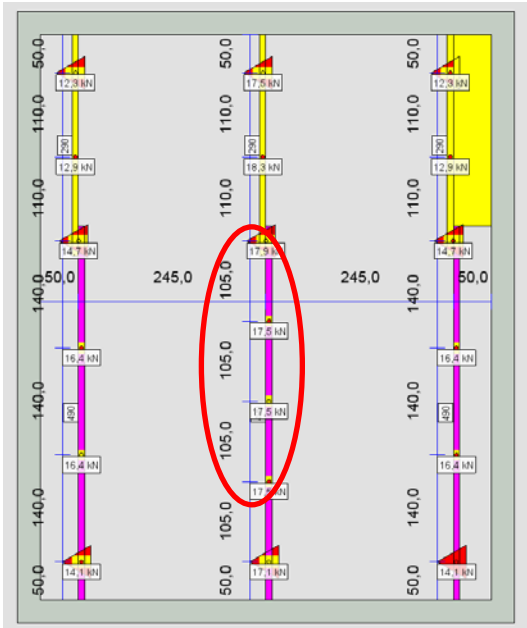

Schalung

Start Logo Raster Trapez H20

Jochträger:

Max. Abstand vom Rand: 50,00 +


Min. Abstand vom Rand: 20,00 +

Überlappung: 30,00 +

Stütze: D35

Norm für Stützenlast: DIN EN1065

Faktor Durchlaufwirkung: 1.00

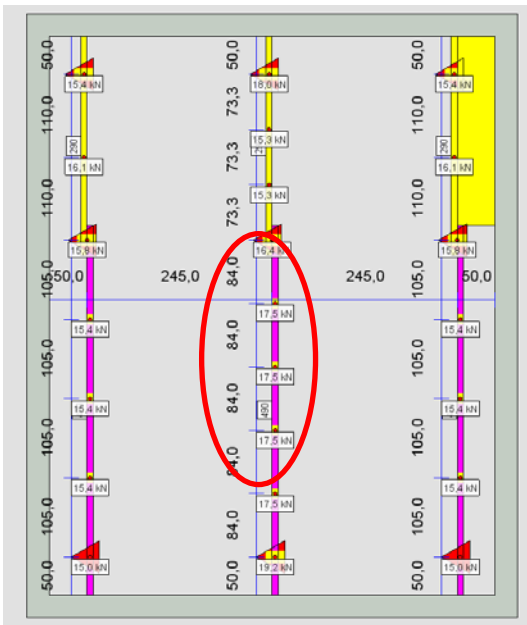

Schalung

Start Logo Raster Trapez H20

Jochträger:

Max. Abstand vom Rand: 50,00 +

Min. Abstand vom Rand: 20,00 +

Überlappung: 30,00 +


Stütze: D35

Norm für Stützenlast: DIN EN1065

Faktor Durchlaufwirkung: 1.25


## Querträger

Vorzugs Abstand:

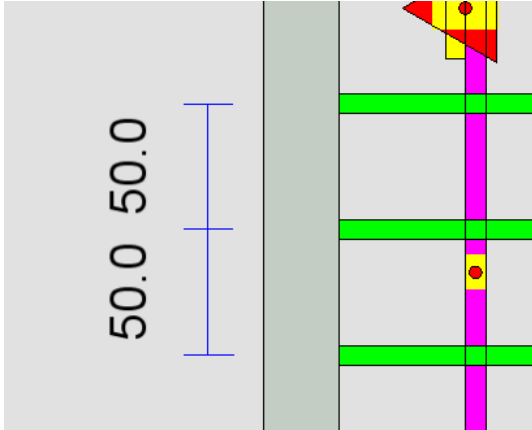


Querträger:	
Vorzugs Abstand:	50,00
Maximale Länge:	600,00
Überstand:	15,00
Max. Wand Abstand:	10,00
Ein-/Ausbau Toleranz:	5,00

Maximale Länge:

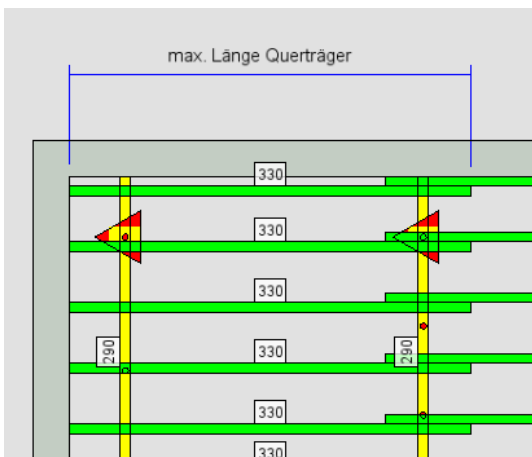


Querträger:	
Vorzugs Abstand:	50,00
Maximale Länge:	330,00
Überstand:	15,00
Max. Wand Abstand:	10,00
Ein-/Ausbau Toleranz:	5,00

Überstand:

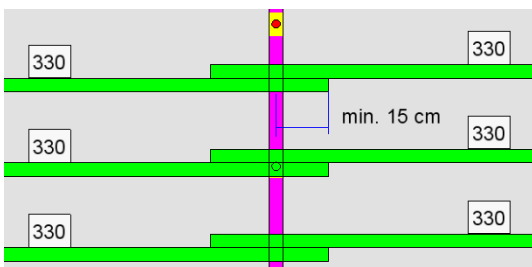


Querträger:	
Vorzugs Abstand:	50,00
Maximale Länge:	600,00
Überstand:	15,00
Max. Wand Abstand:	10,00
Ein-/Ausbau Toleranz:	5,00

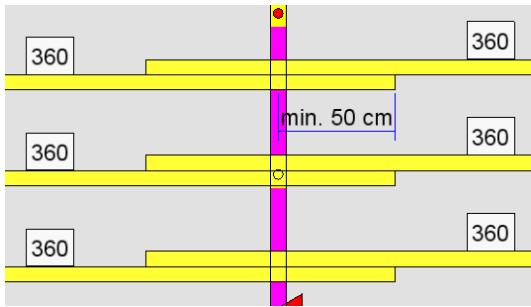

Querträger:

Vorzugs Abstand:	<input type="text" value="50,00"/>	+
Maximale Länge:	<input type="text" value="600,00"/>	+
Überstand:	<input type="text" value="50,00"/>	+
Max. Wand Abstand:	<input type="text" value="10,00"/>	+
Ein-/Ausbau Toleranz:	<input type="text" value="5,00"/>	+


*Max. Abstand Wand:*

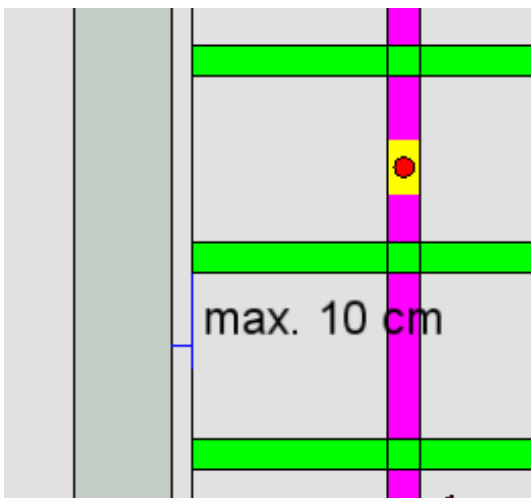

Querträger:

Vorzugs Abstand:	<input type="text" value="50,00"/>	+
Maximale Länge:	<input type="text" value="600,00"/>	+
Überstand:	<input type="text" value="50,00"/>	+
Max. Wand Abstand:	<input type="text" value="10,00"/>	+
Ein-/Ausbau Toleranz:	<input type="text" value="5,00"/>	+

*Ein-/Ausbau Toleranz:*

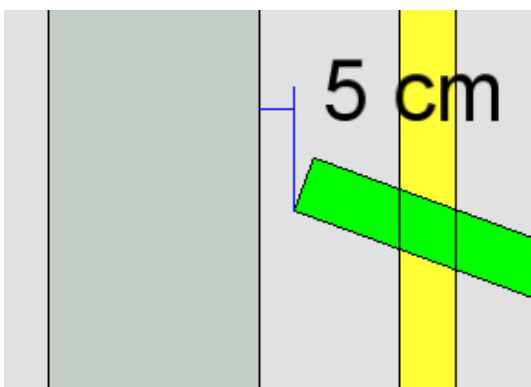

Querträger:

Vorzugs Abstand:	<input type="text" value="50,00"/>	+
Maximale Länge:	<input type="text" value="600,00"/>	+
Überstand:	<input type="text" value="50,00"/>	+
Max. Wand Abstand:	<input type="text" value="10,00"/>	+
Ein-/Ausbau Toleranz:	<input type="text" value="5,00"/>	+